

D102337 1705 DE

Betriebsanleitung

Strömungssensor Ex-Gerätekategorie 2

FCS-GL1/2T-NAEX

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Sensor erfasst Strömungsgeschwindigkeiten von flüssigen Medien in **gasexplosionsgefährdeten Bereichen**.

Der Sensor darf innerhalb des **gasexplosionsfähigen Bereiches** in der **Zone 1** errichtet werden.

Der Sensor darf nur an eine Auswerteelektronik angeschlossen werden, die eine gültige EU-Baumusterprüfbescheinigung für den gasexplosionsgefährdeten Bereich besitzt und die elektrischen Höchstwerte des Sensors einhält.

Sofern zusätzliche bauartbedingte Installationsvorschriften existieren, müssen diese beachtet werden.

Installation und Inbetriebnahme

- Sensor von Fachpersonal nach EN 60079-14 mit entsprechenden Kenntnissen installieren und in Betrieb nehmen lassen.
- Anhand der Ex-Kennzeichnung auf dem Sensor die Eignung für den Einsatzbereich sicherstellen.
- Geltende nationale Vorschriften und Errichtungsbestimmungen (z. B. EN 60079-14) einhalten.
- Sensor wirksam vor mechanischen Beschädigungen schützen.
- Sensor auf einer betriebsmäßig geerdeten Vorrichtung installieren.
- Maximalwerte für Kapazität und Induktivität des angeschlossenen Verstärkers beachten.
- Leitungswiderstand zwischen Auswerteelektronik und Sensor kleiner 3Ω einhalten.
- Anschlusskabel entsprechend den gültigen Vorschriften verlegen und vor Beschädigung schützen.
- Statische Aufladungen an Kunststoffteilen und Kabeln vermeiden.
- Abgeschirmte Kabel für die Verlängerung von Anschlussleitungen verwenden.
- Dichtung vor Inbetriebnahme auf Korrosionsbeständigkeit und Druckfestigkeit prüfen.
- Sensor mit PTFE-Gehäuse vor mechanischer Beschädigung und direkter UV-Einstrahlung schützen.
- Anschlussdiagramme und Zeichnungen für bestimmungsgemäße Verwendung nutzen.



Instandhaltung, Wartung und Störungsbeseitigung

- Staubablagerungen auf dem Sensor vermeiden, ggf. regelmäßig reinigen.
- Sensoren, die dauernd oder zeitweise in Kontakt mit einem Medium stehen, regelmäßig reinigen.
- Sicherheitsvorkehrungen treffen, bevor der Sensor montiert oder demontiert wird, z. B. Leitungsstrang absperren.
- Das Gerät darf nur durch Turck repariert werden. Bei Rücksendung an Turck beachten Sie bitte unsere Rücknahmebedingungen.
- Datenblätter oder EU-Baumusterprüfbescheinigung bei Bedarf beim Hersteller anfordern.
- Die Geräte müssen fachgerecht entsorgt werden und gehören nicht in den normalen Hausmüll.

Technische Daten

EU-Baumusterprüfbescheinigung	TÜV 99 ATEX 1518 Typ-Gruppe 3
Kennzeichnung Gas-Ex	Ⓔ II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Höchstwert Ui	13,65 V
Höchstwert Ii	200 mA
Anschlussleistung Pi	690 mW
wirksame innere Kapazität Ci	0,27 nF
wirksame innere Induktivität Li	1,3 µH
Temperaturbereich in T4 (Zone 1)	-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Temperaturbereich in T3 (Zone 1)	-20 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
Erfassungsbereich Wasser	2...70 cm/s
Erfassungsbereich Öl	4...100 cm/s
Erfassungsbereich Luft	-
Bereitschaftszeit	5...60 s
Einschaltzeit	typ. 15 (5...60) s
Ausschaltzeit	typ. 15 (5...60) s
Werkstoff Sensor	PTFE
Werkstoff Flansch	-
Oberflächengüte Ra [µm]	-
Materialbescheinigung	-
Druckfestigkeit [bar]	5
Druckfestigkeit [psi]	73
Prüfspannung	500 V AC / 50 Hz / 60 s
Schutzart EN 60529	IP 67
Anschluss	2 m FEP-Kabel blau, 4 x 0,25 mm²
Zubehör	2 x Flachdichtung AFM34 G1/2





Abmessungen/Anschluss

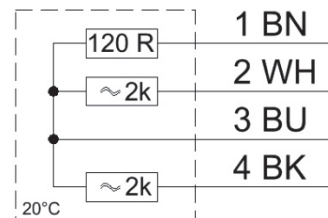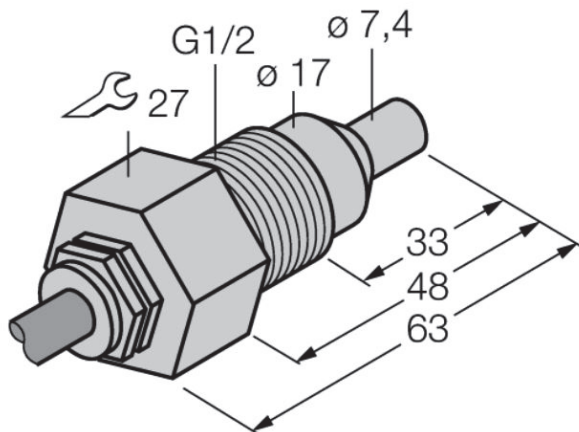

L = 48 mm D = 15 mm Flansch/Gewinde: G1/2
Farbcode BK: Schwarz | BN: Braun | BU: Blau | GY: Grau | WH: Weiß

Schlüsselweite: SW 27

Einbauhinweise

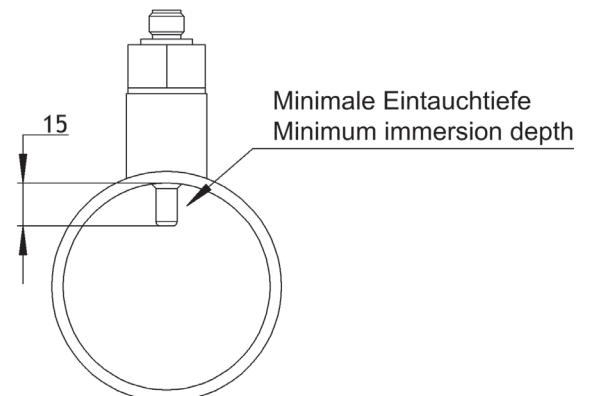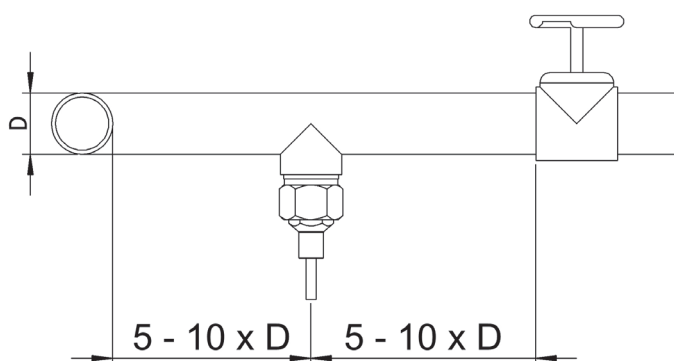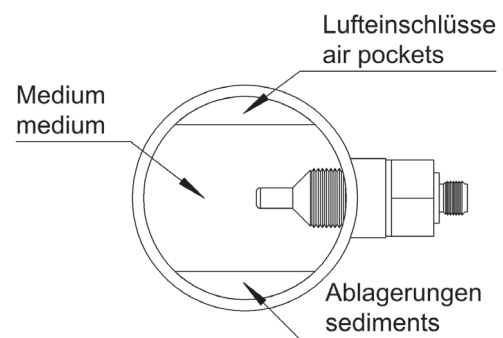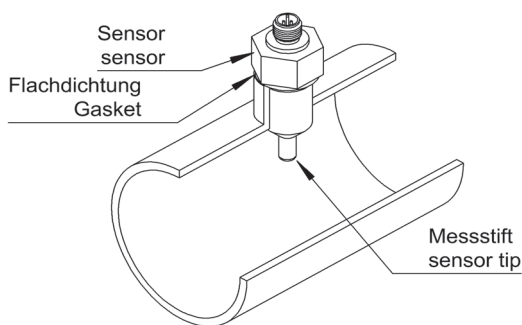

- Leichtgängigkeit des Gewindes prüfen, ggf. Aufnahmegewinde nachbessern.
- Eintauchtiefe des Sensors beachten – ausreichenden Abstand zur gegenüber liegenden Rohrwand einhalten.
- Geeignetes Dichtverfahren anwenden.
- Flachdichtungen aus AFM 34 bis max. 30 bar belasten.
- Bei häufigen Temperaturwechseln des Mediums: Turck-Logo auf Schlüssel­fläche rechtwinklig zur Leitung ausrichten.
- Bei geringen Strömungsgeschwindigkeiten: Turck-Logo gegen die Strömungsrichtung ausrichten.
- In offenen Systemen Sensoren in Steigleitung montieren.
- Freie Strecken vor und hinter dem Sensor einhalten.
- Einstellhinweise für den Erfassungsbereich/Schaltpunkt der Betriebsanleitung der Auswerteelektronik entnehmen.

EU-Konformitätserklärung Nr. 5220M
 EU Declaration of Conformity No.:
TURCK

Wir/ We **HANS TURCK GMBH & CO KG**
 Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germany

erklären in alleiniger Verantwortung, dass die
 declare under our sole responsibility that the

Strömungssensoren für flüssige Medien / Flow Sensors for Fluids

vom Typ / of type

FCS-GL1/2T-NAEX

Identnummer / identification number

6870459 (Typ Gruppe 3 / Type group 3 ;Definition: siehe/see TÜV 99 ATEX 1518)

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:

Gas / gas  II 2 G Ex ib IIC T4 Gb

auf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der
 folgenden harmonisierten Normen genügen:
 to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the following
 harmonised standards:

EMV – Richtlinie / EMC Directive 2014 / 30 / EU 26. Feb. 2014
 EN 61000-6-2:2005

Richtlinie / Directive ATEX 2014 / 34 / EU 26. Feb. 2014
 EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-11:2012

Richtlinie / Directive RoHS 2011 / 65 / EU 08. Jun. 2011

Weitere Normen, Bemerkungen
 additional standards, remarks

Das Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU überein. Eine oder mehrere in der zugehörigen EU-
 Baumusterprüfbescheinigung genannten Normen wurden bereits durch neue Ausgaben ersetzt. Der Hersteller erklärt für das
 Produkt auch die Übereinstimmung mit den neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen
 Normenausgaben keine technischen Änderungen dieses Produkts erfordern.

The product complies with the directive 2014/34/EU. One or more standards mentioned in the respective EU type examination
 certificate were already replaced by new ones. The manufacturer declares that the product complies with the new standards, as
 the changed requirements mentioned there do not require any technical modifications of this product.

Zusätzliche Informationen:
 Supplementary information:

Angewandtes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren / ATEX - conformity assessment procedure applied:
 Modul B + Modul E (enthalten in Modul D) / module B + module E (part of module D)

EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B)/ EU-type examination certificate (module B):

TÜV 99 ATEX 1518

ausgestellt von / issued by: TÜV NORD CERT GmbH & Co.KG, Kenn-Nr. / number 0032,
 Am TÜV 1, 30519 Hannover, Germany

Zertifizierung des QS-Systems gemäß Modul D durch:
 certification of the QS-system in accordance with module D by :

Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / number: 0102,
 Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Mülheim, den 25.07.2017



i.V. U. Vix, CE-Koordinatorin / CE Coordinator

Ort und Datum der Ausstellung /
 Place and date of issue

Name, Funktion und Unterschrift des Befugten /
 Name, function and signature of authorized person

FM 7.3-26

07.07.16

D102337 1705 EN

Instruction manual

Flow sensor Ex Device Category 2

FCS-GL1/2T-NAEX

Intended use

The sensor is used to measure flow speeds in fluids in **hazardous areas with potentially explosive gas atmosphere**.

The sensor housing can be installed in hazardous areas that require equipment for zone 1.

The sensor may only be connected to electronic evaluation devices that have a valid EU type examination certificate for hazardous areas with **potentially explosive gas atmosphere**, and that do not exceed the sensor's electrical limits.

If there are **additional regulations** for the particular design regarding the installation, they must be observed as well.

Installation and startup

- Only professionals with sufficient knowledge (e.g. EN 60079-14) are allowed to install and operate the sensor.
- Make sure that the sensor is used only in the area of application corresponding to its Ex marking.
- Comply with the national regulations and installation provisions (e.g. EN 60079-14).
- Install the sensor on a fixture that is earthed.
- Protect the sensor from mechanical damage.
- Observe maximum values for capacity and inductivity of connected evaluation device.
- Observe maximum resistance of 3 Ω of cable between sensor and evaluation device.
- Install cables according to the applicable regulations and protect them from damage.
- Avoid static charge on plastic parts and cables.
- Use shielded cable for extension of connection cable.
- Prior to operation, check corrosion protection and pressure resistance of the seal.
- Protect the sensor with PTFE housing from mechanical damage and direct UV radiation.
- Use wiring diagrams and drawings according to the intended use.



Maintenance, repairs and troubleshooting

- Prevent dust from covering the sensor, i.e. by regularly cleaning it.
- Regularly clean sensors that are permanently or temporarily in contact with the medium.
- Take safety precautions before installing and uninstalling the sensor, e.g. shut off all lines or switch off the system.
- The device must only be repaired by Turck. When returning to Turck, refer to our return policies.
- Request data sheets or EU type examination certificates from the manufacturer as needed.
- Devices must be properly disposed of and must not be included in general household waste.

Technical data

EC-Examination of Conformity	TÜV 99 ATEX 1518 Group 3
Marking gas-Ex	Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb
Maximum value Ui	13.65 V
Maximum value Ii	200 mA
Maximum value Pi	690 mW
Effective internal capacity	0.27 nF
Effective internal Inductivity	1.3 µH
Temperature range in T4 (zone 1)	-20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C
Temperature range in T3 (zone 1)	-20 °C ≤ Ta ≤ +85 °C
Detection range water	2...70 cm/s
Detection range oil	4...100 cm/s
Detection range air	-
Stand-by time before availability	5...60 s
Switch-on delay	typ. 15 (5...60) s
Switch-off delay	typ. 15 (5...60) s
Material of sensor	PTFE
Material of flange connection	-
Surface roughness	-
Certificate of material	-
Compressive strength [bar]	5
Compressive strength [psi]	73
Test voltage	500 V AC / 50 Hz / 60 s
Degree of protection [DIN 60529]	IP 67
Connection	2 m FEP cable blue, 4 x 0,25 mm ²
Accessories	2 x gasket AFM34 G1/2





Dimensions/Connection

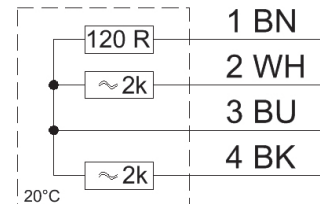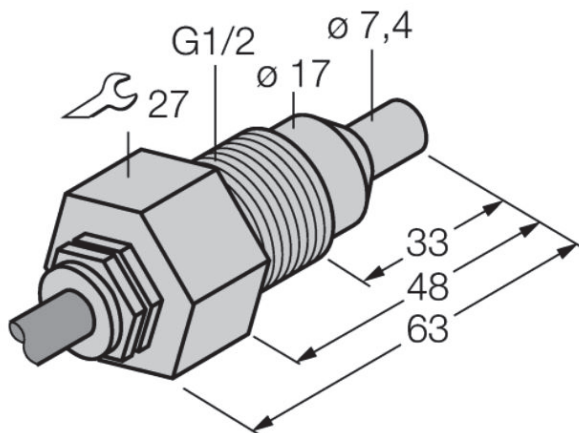

L = 48 mm D = 15 mm Flange/thread size G1/2 wrench size SW 27

Colour code BK: black | BN: brown | BU: blue | GY: grey | WH: white

Installation instructions

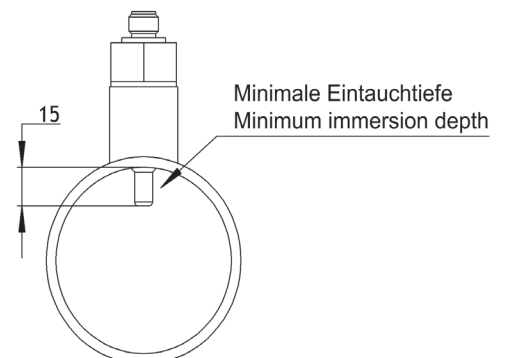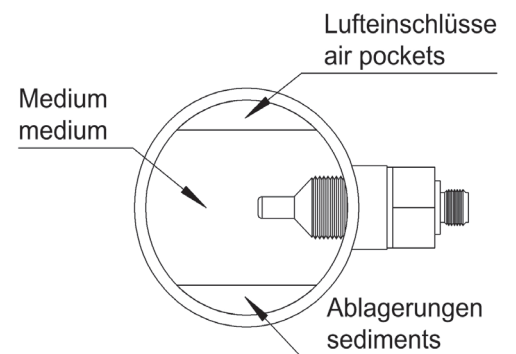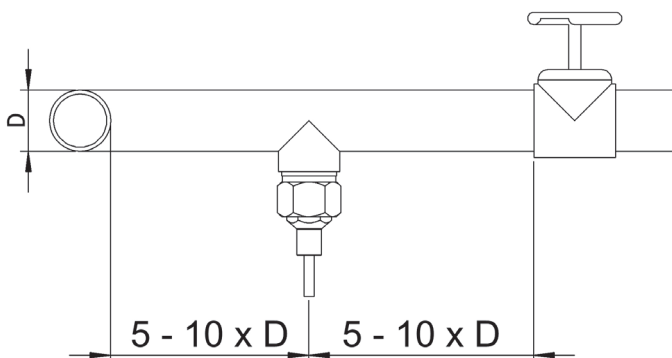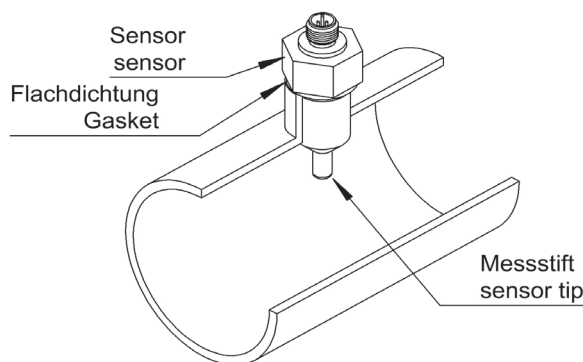

- Check smooth running of the thread, if necessary repair the intake thread.
- Observe the measurement probe's immersion depth - maintain distance to opposite pipe wall.
- Use suitable sealing procedure. Check resistance before use.
- AFM 34 flat seals can be used for up to 30 bar.
- For frequent temperature changes in the medium, align the Turck logo on the spanner flat in a right angle to the line.
- For low flow speeds: align the Turck logo opposite to the flow direction.
- For open systems, install the measurement probe in risers.
- Maintain the line distances before and after the measurement probe.
- Settings for the detection range and switching point are found in the operation instructions of the electronic analysis device.

EU-Konformitätserklärung Nr. 5220M
EU Declaration of Conformity No.:**TURCK**Wir/ We **HANS TURCK GMBH & CO KG**
Witzlebenstr. 7, 45472 Mülheim an der Ruhr, Germanyerklären in alleiniger Verantwortung, dass die
declare under our sole responsibility that the**Strömungssensoren für flüssige Medien / Flow Sensors for Fluids**

vom Typ / of type

FCS-GL1/2T-NAEX

Identnummer / identnumber

6870459 (Typ Gruppe 3 / Type group 3 ;Definition: siehe/see TÜV 99 ATEX 1518)

Ex-Kennzeichnung / Ex-marking:

Gas / gas  II 2 G Ex ib IIC T4 Gbauf die sich die Erklärung bezieht, den Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien durch Einhaltung der
folgenden harmonisierten Normen genügen:
to which this declaration relates are in conformity with the requirements of the following EU-directives by compliance with the following
harmonised standards:EMV – Richtlinie / EMC Directive 2014 / 30 / EU 26. Feb. 2014
EN 61000-6-2:2005Richtlinie / Directive ATEX 2014 / 34 / EU 26. Feb. 2014
EN 60079-0:2012 + A11:2013 EN 60079-11:2012

Richtlinie / Directive RoHS 2011 / 65 / EU 08. Jun. 2011

Weitere Normen, Bemerkungen
additional standards, remarks

Das Produkt stimmt mit den Anforderungen der Richtlinie 2014/34/EU überein. Eine oder mehrere in der zugehörigen EU-Baumusterprüfbescheinigung genannten Normen wurden bereits durch neue Ausgaben ersetzt. Der Hersteller erklärt für das Produkt auch die Übereinstimmung mit den neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen Normenausgaben keine technischen Änderungen dieses Produkts erfordern.

The product complies with the directive 2014/34/EU. One or more standards mentioned in the respective EU type examination certificate were already replaced by new ones. The manufacturer declares that the product complies with the new standards, as the changed requirements mentioned there do not require any technical modifications of this product.

Zusätzliche Informationen:
Supplementary information:Angewandtes ATEX-Konformitätsbewertungsverfahren / ATEX - conformity assessment procedure applied:
Modul B + Modul E (enthalten in Modul D) / module B + module E (part of module D)

EU-Baumusterprüfbescheinigung (Modul B) / EU-type examination certificate (module B):

TÜV 99 ATEX 1518ausgestellt von / issued by: TÜV NORD CERT GmbH & Co.KG, Kenn-Nr. / number 0032,
Am TÜV 1, 30519 Hannover, GermanyZertifizierung des QS-Systems gemäß Modul D durch:
certification of the QS-system in accordance with module D by :Physikalisch Technische Bundesanstalt, Kenn-Nr. / number: 0102,
Bundesallee 100, 38116 Braunschweig, Germany

Mülheim, den 25.07.2017



i.V. U. Vix, CE-Koordinatorin / CE Coordinator

Ort und Datum der Ausstellung /
Place and date of issueName, Funktion und Unterschrift des Befugten /
Name, function and signature of authorized person

FM 7.3-26

07.07.16