



Pick-to-Light Bestückungssensor Kapazitiver Taster K70RPT2GXDQ

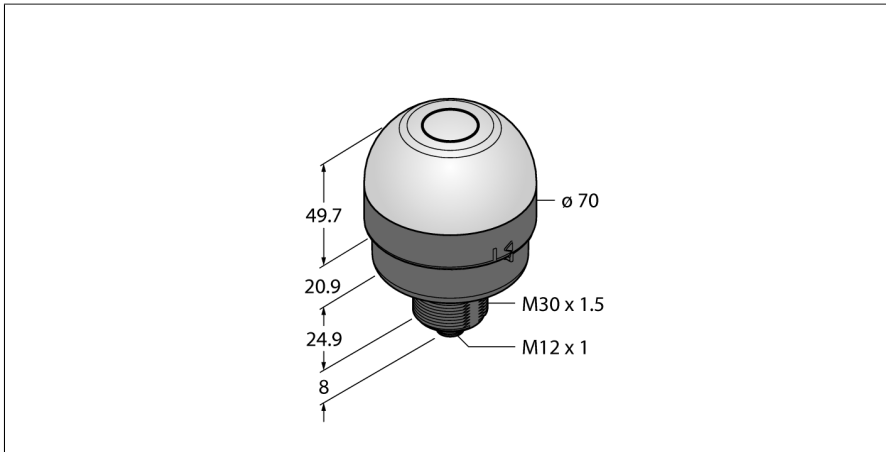

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Typ | K70RPT2GXDQ |
| Ident-No. | 3096876 |
| Signal- und Anzeigedaten | |
| Einsatzzweck | Pick-to-Light |
| Funktion | Berührungstaster |
| Merkmale Farbe 1 | Grün, durchgehend an, 45 lm |
| Elektrische Daten | |
| Betriebsspannung U_b | 12...30 VDC |
| DC Bemessungsbetriebsstrom I_b | ≤ 150 mA |
| Max. Stromaufnahme pro Farbe | 220 mA |
| Ausgangsfunktion | Öffner, PNP |
| Eingangstyp | PNP |
| Ansprechzeit typisch | < 50 ms |
| Mechanische Daten | |
| Bauform | Halbkugel, K70 |
| Abmessungen | Ø 70 x 103.5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PC, schwarz |
| Fensterwerkstoff | Kunststoff, diffus |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1, PVC |
| Aderzahl | 5 |
| Umgebungstemperatur | -40...+50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0...90% |
| Schutzart | IP65 |
| Tests/Zulassungen | |
| Zulassungen | CE, cULus listed |

- Schutzart IP65
- 4-poliger Steckverbinder, M12x1
- Arbeitslampe: grün
- Fehlgriffanzeige: -
- Betätigungslampe: -
- Betriebsspannung 12..30 VDC
- PNP - Schaltfunktion
- Öffner
- Kapazitiver Taster der zweiten Generation
- Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Falschbetätigung durch Spritzwasser, Reinigungsmittel, Öle und andere Fremdstoffe

Anschlussbild

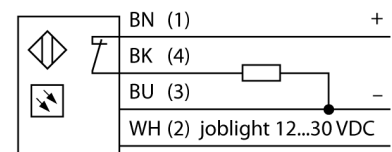

Funktionsprinzip

Der Bestückungssensor K70 ist für viele Montage- und Bestückungsanwendungen geeignet. Die gesamte Kuppel stellt die gut sichtbare grüne Arbeitslampe oder ein anderes Signal dar (je nach Ausführung). Der Transistorausgang kann leicht an eine Systemsteuerung angeschlossen werden, die für eine spezielle Aufgabenfolge programmiert worden ist. Die Arbeitslampe des Sensors befindet sich in oder neben jedem Behälter am Arbeitsplatz des Bestückers und signalisiert: 1. welche Behälter Komponenten enthalten, die für einen bestimmten Arbeitsgang entnommen werden müssen und 2. in welcher Reihenfolge sie zu

entnehmen sind. Wenn der Bestücker ein Teil in der Bestückungsfolge aufnimmt, erfasst der K50 eine Hand im Behälter und schickt ein Signal an das Steuergerät. Das System prüft dann, ob das richtige Teil entnommen wurde und schaltet daraufhin - je nach Konfiguration - die betreffende Arbeitslampe aus und die des nächsten Behälters in der Bestückungsfolge ein. Die Arbeitsablaufsteuerung führt zu erhöhter Effizienz, verbesserter Qualitätskontrolle und reduziertem Nachbesserungs- und Prüfaufwand.

Der Begriff **Arbeitslampe** meint also die visuelle Indikation, aus welchem Behälter als nächstes ein Teil entnommen werden soll. Die **Betätigungsanzeige** bestätigt die Entnahme durch eine andere Farbe. Die **Fehlgriffanzeige** leuchtet dann auf, wenn die Arbeitslampe nicht gesetzt wurde und trotzdem in einen Behälter gegriffen wurde.