

Серия TX HMI/PLC Подключаемый модуль Интерфейс RS232 TX-RS232



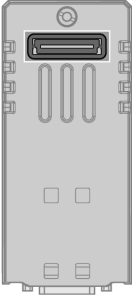


- Подключаемый модуль расширения для использования с HMI серии TX500 и TX700
- Интерфейс RS232
- 9-контактный гнездовой разъем SUB-D
- Со слотом расширения для подключения

Тип	TX-RS232
ID №	100002599
Системные данные	
Питание системы	От HMI
Системные данные	
Технология подключения полевых шин	1 x 9-конт. D-SUB, Гнездовой разъем
Электрическая изоляция	нет
Лицензии и сертификаты	
	CE, cULus
Системные данные	
Размеры (Ш x Д x В)	41.2 x 90.3 x 23.8 мм
Температура окружающей среды	-20...+60 °C
Температура хранения	-20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	5...85 %, без конденсации
Степень защиты	IP20
материал корпуса	Металл
Цвет конструкции	серебряный
Монтаж	На HMI серии TX500 и TX700

Серия TX HMI/PLC
Подключаемый модуль
Интерфейс RS232
TX-RS232

Маркировка пинов и подключения

	<p>Последовательный интерфейс Гнездовой разъем SUB-D, 9-конт.</p>	<p>Назначение контактов RS232</p>  <ul style="list-style-type: none"> 1 = GND 2 = n.c. 3 = TX 4 = RX 5 = n.c. 6 = +5V output 7 = CTS 8 = RTS 9 = n.c.
	<p>Порт для вставного модуля Слот расширения можно использовать для другого подключаемого модуля. Возможные комбинации модулей описаны в руководстве по базовым блокам.</p>	<p>.</p>